


# PROCÉDURE D'INSTALLATION

1

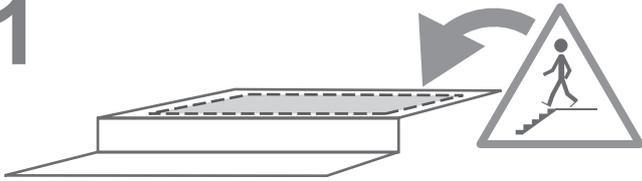


## IDENTIFICATION DE LA ZONE



LE POSITIONNEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE SE FAIT À 50 CM DU NEZ DE LA PREMIÈRE MARCHÉ DANS LE SENS DE LA DESCENTE.


2

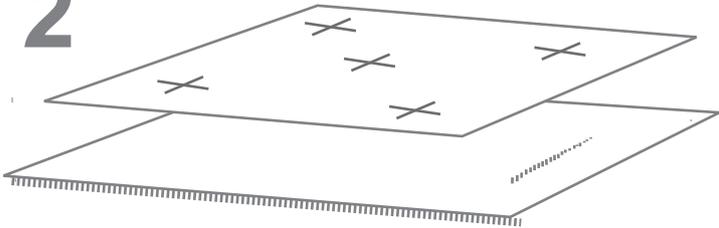

## APPLIQUER LE GABARIT SUR LE DOSSIER DU SOL TEXTILE MARQUER LES ZONES


Utilisez un marqueur ou feutre pour définir les zones des embases

3

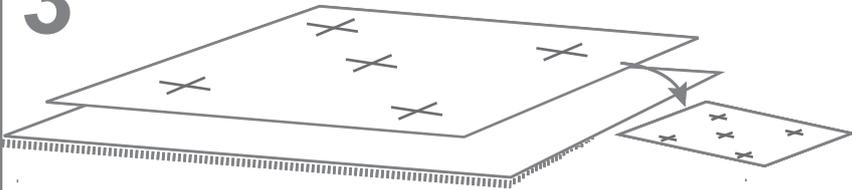


## RETIRER LE GABARIT

4

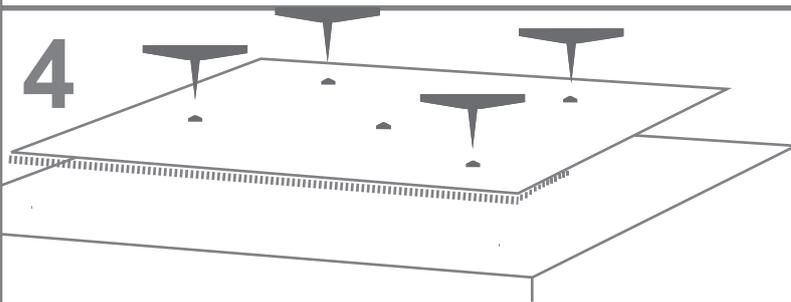


## EMFICHER LES EMBASES DES RIVETS SUR LES MARQUES FAITES SUR LE DOSSIER

5

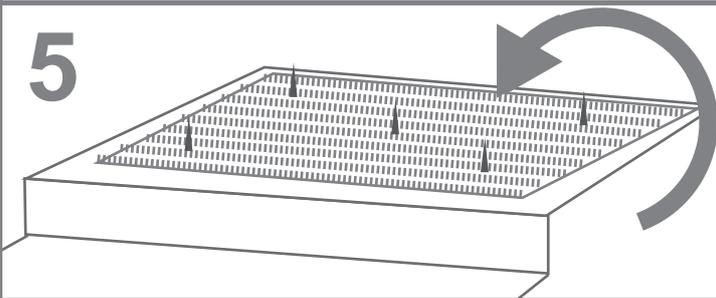

## RETOURNER LE REVÊTEMENT TEXTILE


6

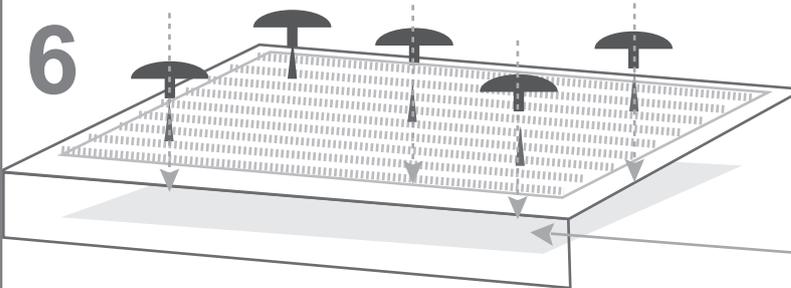

## PLACER TOUTES LES TÊTES DE RIVETS

IL EST RECOMMANDÉ D'INSÉRER UNE PLANCHE SI LE SOL EST TROP MOU (THIBAUDE ÉPAISSE)

7

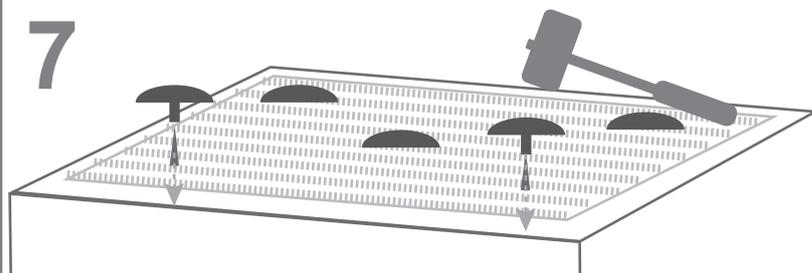

## SERTIR

UTILISATION DU MAILLET OU MARTEAU SERTIR SUR UN SUPPORT DUR